PLAKGLASS
le prêt-à-poser sur mesure

30.10
2026



NOTICE DE MONTAGE

Verrière aluminium

Standard, et ouverte sur 1 ou 2 côtés (annexe page 4)

Sécurité. Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps ni être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur. Il ne peut ni prévenir ni empêcher le basculement par-dessus, le passage au-dessous ou au travers. Pour monter la cloison en toute sécurité, équipez-vous des protections listées ci-dessous.

À la réception

Vérifiez bien votre colis et émettez vos réserves sur le bordereau de réception avant de le signer.

Profilés emballés dans une boîte carton sur mesure, verres dans un colis carton sur mesure. Tous les éléments de votre commande sont garantis arrivés en bon état, ou échangés. Garantie verre brisé : remplacement (voir conditions sur le site). Le verre bénéficie d'une garantie supplémentaire, même après la pose.

Astuce : utilisez vos cartons pour protéger l'environnement de travail.



1 colis profilés + joint + feutres



1 ou plusieurs colis verres

Outillage nécessaire (non fourni)



Niveau



Maillet



Tournevis plat



Mètre




Perceuse visseuse



Embout rallongé

Foret métal Ø 4 à 5 mm



Mastic acrylique ou silicone



Cales de réglage



Gants
conseillé



Lunettes
conseillé



Ventouse
optionnel


Vis et chevilles de fixation non fournies : choisissez-les selon votre support.


Bon à savoir

- Tous nos verres sont trempés et livrés avec des bords polis plats, non coupants.
- Les profilés ne sont pas pré-percés : chaque pose étant unique, vous les percez selon vos besoins.
- Le dernier montant vertical n'est pas un profil H : il est formé de 2 profils T qui se clipsent de part et d'autre du verre.


FEUTRE Ce repère bleu signale chaque étape où poser un feutre anti-vibration (fourni). Sur les schémas, les feutres sont aussi en bleu.

LE KIT Le contenu de votre verrière

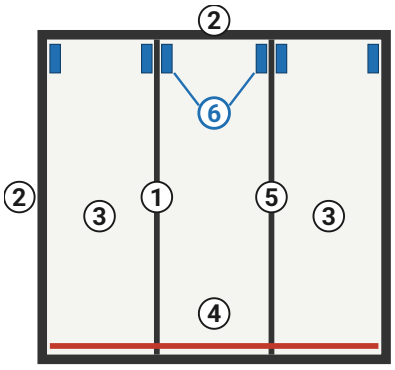




1 · Profil H
Montant entre deux verres




2 · Profil U
Le cadre, fixé au mur



3 · Verre trempé 8 mm
Bords polis, non coupants



4 · Joint (1)
Dans le profil U bas




5 · Profil T clipsable
2 pièces, dernier montant



6 · Feutre anti-vibration
2 par verre, en haut des montants

Repérez bien chaque pièce au déballage : les dimensions des vitrages et des profils peuvent varier. Il n'y a pas d'équerre sur une verrière à 4 côtés fermés.

ÉTAPE 1 Le perçage des profils

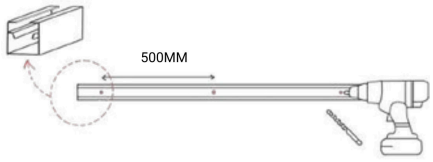


1. Sélectionner les 4 profils U du cadre : **2 horizontaux et 2 verticaux.**
2. Les percer **par l'arrière, dans leur axe, tous les 500 mm environ** (foret métal Ø 4 à 5 mm). Percer par l'arrière évite de marquer le profil. Ces trous serviront à fixer le cadre au mur.

ÉTAPE 2 L'installation du cadre


⚠ **Verrière ouverte sur 1 ou 2 côtés ?** Suivez l'annexe page 4 à la place des étapes 3 à 6. L'installateur doit vérifier que le support et les fixations sont adaptés.

3

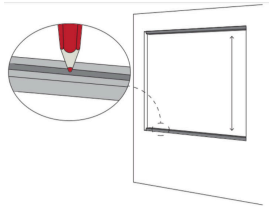


Positionner les profils U **en haut et en bas** de l'ouverture, bien alignés. **Marquer au crayon** l'emplacement des fixations à travers les trous.

4

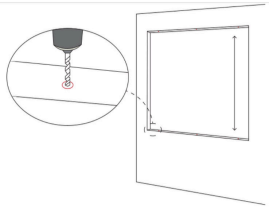


Retirer les profils, puis percer le mur aux repères (mèche et chevilles adaptées au support).

5

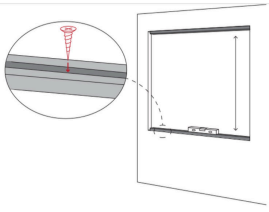

Remettre les profils et les visser (vis et chevilles non fournies) avec un **embout rallongé**, pour ne pas abîmer la laque. Régler l'horizontalité au niveau, avec des cales si besoin.

6 **Faire de même à gauche et à droite** : marquer, percer, revisser, puis régler la verticalité au niveau.

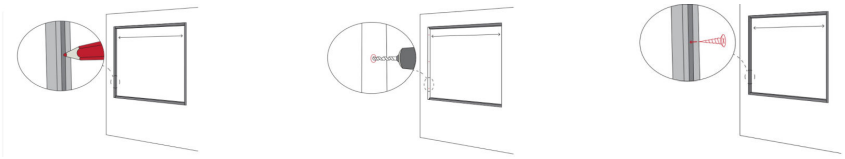


ÉTAPE 2 L'ajustement et le joint

7



Ajustement éventuel. Dévisser le profil horizontal et glisser des cales entre mur et profil (jeu zéro). Laisser plutôt le jeu en haut, pour le joint de finition le cas échéant.

8

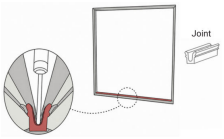


Le joint. Fourni coupé à la longueur du cadre, à quelques centimètres près, il se clipse dans le fond du profil U bas, au tournevis plat.

ÉTAPE 3 La pose des verres


FEUTRE 2 par verre, un de chaque côté

9 FEUTRE

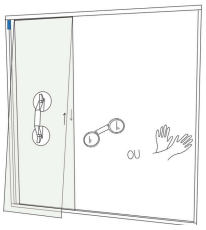


Feutre en haut du **montant de gauche**. Rentrer le 1er verre **en biais** dans le profil haut, le redresser, puis le **redescendre sur le joint**.

10 FEUTRE

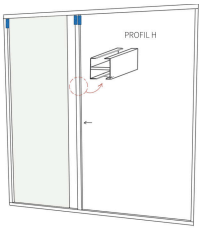

Un feutre **de chaque côté**, en haut du profil H. **Glisser le profil H** sur le bord du verre, sans rayer les profils.

11 FEUTRE

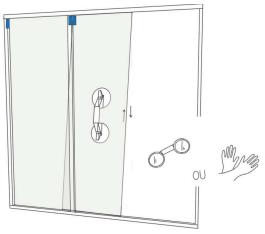


Recommencer 9 et 10 jusqu'à l'avant-dernier verre, avec un feutre de chaque côté de chaque verre.

12 FEUTRE




Feutre en haut du **montant de droite**. Poser le dernier verre, puis le **glisser à droite** : l'espace libéré accueille les 2 profils T.

13 FEUTRE

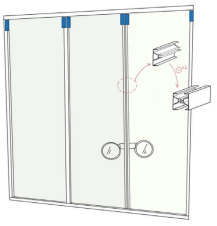


Feutre en haut, dans le **1er profil T**, puis poser le profil. Seul : le tenir avec la ventouse et une cale. Quelques points de silicone dans la rainure sécurisent.

14 FEUTRE

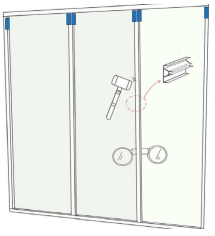

Feutre en haut, dans la **2e pièce du profil T**, puis la **clipser au maillet** sur la première, en remontant la ventouse. À deux, pas besoin de ventouse.


15

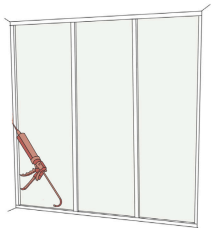

Finition. Si besoin, combler l'espace entre mur et châssis au mastic acrylique. Les feutres ne se voient plus. **Et voilà !**




Le montage est plus facile **à deux**. Seul, utilisez une ventouse (non fournie, en magasin de bricolage ou sur notre site).

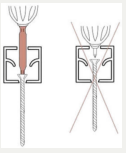

Recommandation : utilisez un embout rallongé pour visser les profils, afin de ne pas abîmer la laque des profils en U.


Une question ? Contactez-nous par le biais de votre compte client sur www.plakglass.com

ANNEXE Verrière ouverte sur 1 ou 2 côtés

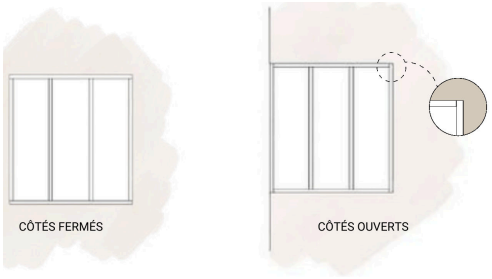


Dans cette configuration, les montants verticaux et horizontaux sont disposés différemment. **Seule l'installation du cadre change** : les étapes A à F ci-dessous remplacent les étapes 3 à 6.

Le perçage des profils (étapes 1 et 2), l'ajustement, le joint et la pose des verres (étapes 7 à 15) restent identiques.

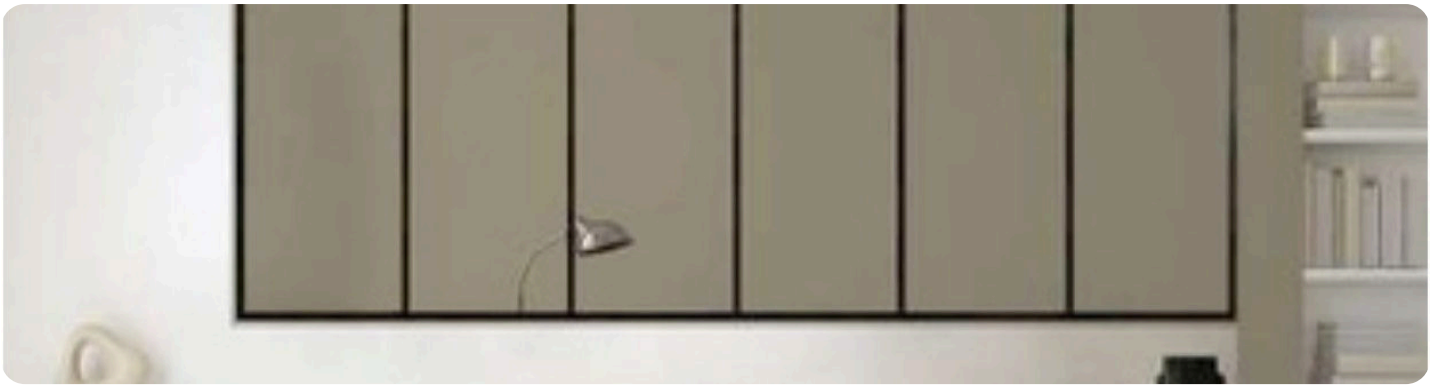


⚠ **1 côté ouvert :** poser d'abord le montant vertical côté fermé, puis les montants horizontaux.
2 côtés ouverts : poser d'abord les montants horizontaux, puis les montants verticaux.
L'installateur doit vérifier que le support, le mode et le type de fixation sont sûrs et adaptés.

A

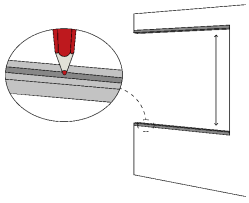


Positionner les profils et **marquer au crayon**, à travers les trous, l'emplacement des fixations en haut et en bas.

B

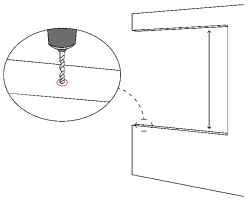


Retirer les profils et percer le mur en haut et en bas (mèche et chevilles adaptées au support).

C

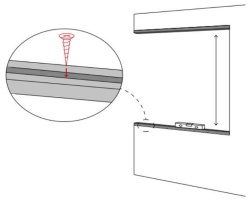


Remettre les profils et les visser (vis et chevilles non fournies), avec un embout rallongé.

D




Insérer les 2 pièces d'angle dans le ou les montants verticaux, aux deux extrémités.

E

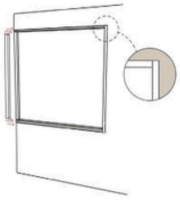

Positionner le montant vertical en insérant les 2 pièces de liaison dans les montants horizontaux déjà posés.

F

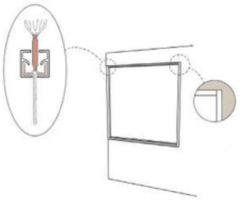

Bloquer la position : percer le montant horizontal à travers le trou de la pièce de liaison et y mettre une vis.

Votre cadre est prêt : reprenez à l'étape 7 (ajustement), page 3.