PLAKGLASS
le prêt-à-poser sur mesure

30.10
2026



NOTICE DE MONTAGE

# Verrière aluminium

Standard, et ouverte sur 1 ou 2 côtés (annexe page 4)

**Sécurité.** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps ni être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur. Il ne peut ni prévenir ni empêcher le basculement par-dessus, le passage au-dessous ou au travers. Pour monter la cloison en toute sécurité, équipez-vous des protections listées ci-dessous.

## À la réception

**Vérifiez bien votre colis et émettez vos réserves sur le bordereau de réception avant de le signer.**

Profilés emballés dans une boîte carton sur mesure, verres dans un colis carton sur mesure. Tous les éléments de votre commande sont garantis arrivés en bon état, ou échangés. Garantie verre brisé : remplacement (voir conditions sur le site). Le verre bénéficie d'une garantie supplémentaire, même après la pose.

**Astuce :** utilisez vos cartons pour protéger l'environnement de travail.



1 colis profilés + joint + feutres



1 ou plusieurs colis verres

## Outillage nécessaire (non fourni)



Niveau



Maillet



Tournevis plat



Mètre




Perceuse visseuse



Embout rallongé



Foret métal Ø 4 à 5 mm



Mastic acrylique ou silicone



Cales de réglage



Gants
*conseillé*



Lunettes
*conseillé*



Ventouse
*optionnel*


Vis et chevilles de fixation non fournies : choisissez-les selon votre support.


## Bon à savoir

- Tous nos verres sont trempés et livrés avec des bords polis plats, non coupants.
- Les profilés ne sont pas pré-percés : chaque pose étant unique, vous les percez selon vos besoins.
- Le dernier montant vertical n'est pas un profil H : il est formé de 2 profils T qui se clipsent de part et d'autre du verre.


FEUTRE Ce repère bleu signale chaque étape où poser un feutre anti-vibration (fourni). Sur les schémas, les feutres sont aussi en bleu.

## LE KIT Le contenu de votre verrière

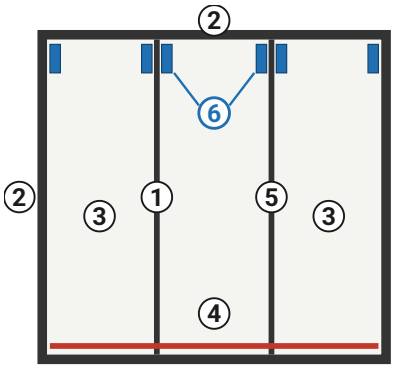


**1 · Profil H**
Montant entre deux verres




**2 · Profil U**
Le cadre, fixé au mur



**3 · Verre trempé 8 mm**
Bords polis, non coupants



**4 · Joint (1)**
Dans le profil U bas




**5 · Profil T clipsable**
2 pièces, dernier montant



**6 · Feutre anti-vibration**
2 par verre, en haut des montants

Repérez bien chaque pièce au déballage : les dimensions des vitrages et des profils peuvent varier. Il n'y a pas d'équerre sur une verrière à 4 côtés fermés.

## ÉTAPE 1 Le perçage des profils

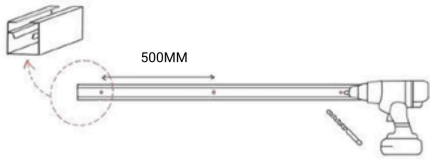



1. Sélectionner les 4 profils U du cadre : **2 horizontaux et 2 verticaux.**
2. Les percer **par l'arrière, dans leur axe, tous les 500 mm environ** (foret métal Ø 4 à 5 mm). Percer par l'arrière évite de marquer le profil. Ces trous serviront à fixer le cadre au mur.

## ÉTAPE 2 L'installation du cadre


⚠ **Verrière ouverte sur 1 ou 2 côtés ?** Suivez l'annexe page 4 à la place des étapes 3 à 6. L'installateur doit vérifier que le support et les fixations sont adaptés.

3

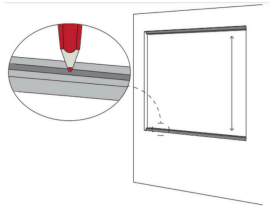


Positionner les profils U **en haut et en bas** de l'ouverture, bien alignés. **Marquer au crayon** l'emplacement des fixations à travers les trous.

4

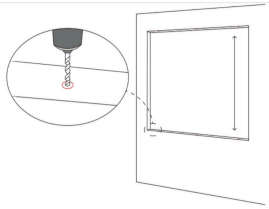


**Retirer les profils**, puis percer le mur aux repères (mèche et chevilles adaptées au support).

5

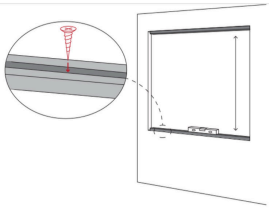

**Remettre les profils et les visser** (vis et chevilles non fournies) avec un **embout rallongé**, pour ne pas abîmer la laque. Régler l'horizontalité au niveau, avec des cales si besoin.

6 **Faire de même à gauche et à droite** : marquer, percer, revisser, puis régler la verticalité au niveau.

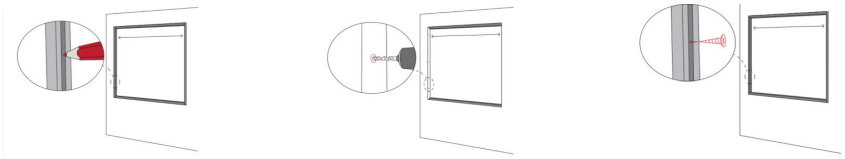


## ÉTAPE 2 L'ajustement et le joint

**7**



**Ajustement éventuel.** Dévisser le profil horizontal et glisser des cales entre mur et profil (jeu zéro). Laisser plutôt le jeu en haut, pour le joint de finition le cas échéant.

**8**

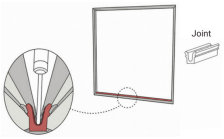



**Le joint.** Fourni coupé à la longueur du cadre, à quelques centimètres près, il se clipse dans le fond du profil U bas, au tournevis plat.

## ÉTAPE 3 La pose des verres


FEUTRE 2 par verre, un de chaque côté

**9** FEUTRE

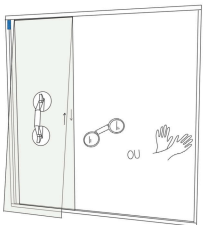



Feutre en haut du **montant de gauche**. Rentrer le 1er verre **en biais** dans le profil haut, le redresser, puis le **redescendre sur le joint**.

**10** FEUTRE

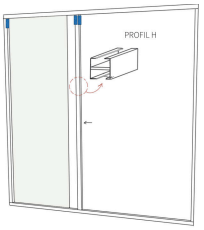


Un feutre **de chaque côté**, en haut du profil H. **Glisser le profil H** sur le bord du verre, sans rayer les profils.

**11** FEUTRE

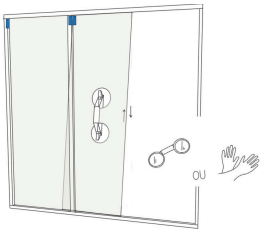



**Recommencer 9 et 10** jusqu'à l'avant-dernier verre, avec un feutre de chaque côté de chaque verre.

**12** FEUTRE




Feutre en haut du **montant de droite**. Poser le dernier verre, puis le **glisser à droite** : l'espace libéré accueille les 2 profils T.

**13** FEUTRE

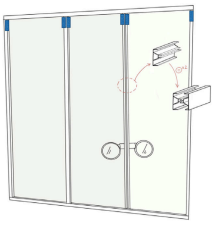


Feutre en haut, dans le **1er profil T**, puis poser le profil. Seul : le tenir avec la ventouse et une cale. Quelques points de silicone dans la rainure sécurisent.

**14** FEUTRE

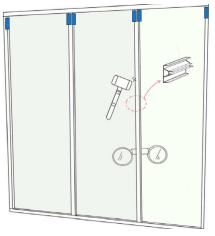

Feutre en haut, dans la **2e pièce du profil T**, puis la **clipser au maillet** sur la première, en remontant la ventouse. À deux, pas besoin de ventouse.


**15**

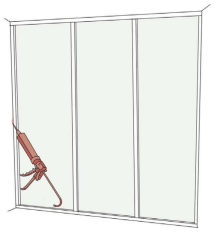

**Finition.** Si besoin, combler l'espace entre mur et châssis au mastic acrylique. Les feutres ne se voient plus. **Et voilà !**





Le montage est plus facile **à deux**. Seul, utilisez une ventouse (non fournie, en magasin de bricolage ou sur notre site).

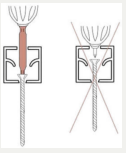

**Recommandation :** utilisez un embout rallongé pour visser les profils, afin de ne pas abîmer la laque des profils en U.


**Une question ?** Contactez-nous par le biais de votre compte client sur www.plakglass.com

## ANNEXE Verrière ouverte sur 1 ou 2 côtés

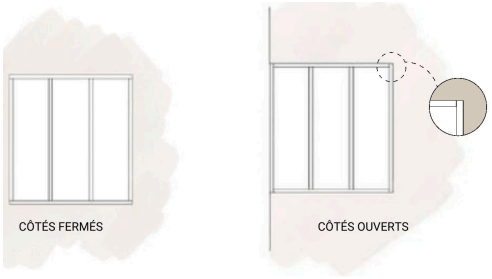



Dans cette configuration, les montants verticaux et horizontaux sont disposés différemment. **Seule l'installation du cadre change** : les étapes A à F ci-dessous remplacent les étapes 3 à 6.

Le perçage des profils (étapes 1 et 2), l'ajustement, le joint et la pose des verres (étapes 7 à 15) restent identiques.

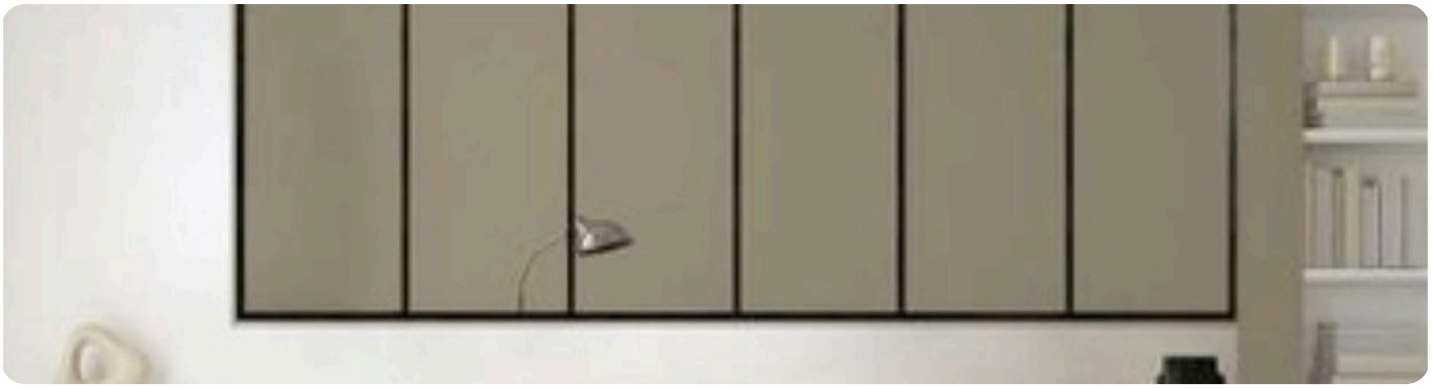


⚠ **1 côté ouvert :** poser d'abord le montant vertical côté fermé, puis les montants horizontaux.
**2 côtés ouverts :** poser d'abord les montants horizontaux, puis les montants verticaux.
L'installateur doit vérifier que le support, le mode et le type de fixation sont sûrs et adaptés.

**A**

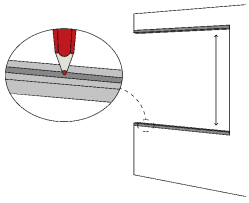


Positionner les profils et **marquer au crayon**, à travers les trous, l'emplacement des fixations en haut et en bas.

**B**

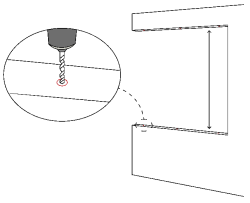


**Retirer les profils et percer le mur** en haut et en bas (mèche et chevilles adaptées au support).

**C**

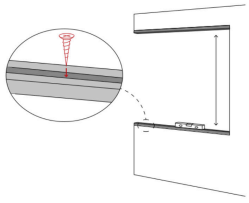


**Remettre les profils et les visser** (vis et chevilles non fournies), avec un embout rallongé.

**D**




**Insérer les 2 pièces d'angle** dans le ou les montants verticaux, aux deux extrémités.

**E**

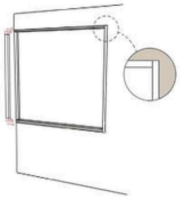

**Positionner le montant vertical** en insérant les 2 pièces de liaison dans les montants horizontaux déjà posés.

**F**

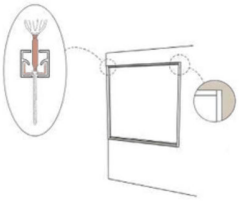

**Bloquer la position** : percer le montant horizontal à travers le trou de la pièce de liaison et y mettre une vis.

**Votre cadre est prêt : reprenez à l'étape 7 (ajustement), page 3.**

ANNEXE À LA NOTICE VERRIÈRE ALUMINIUM

# Verrière aluminium avec traverses




Cette annexe explique comment monter **une traverse sur une travée**, à la place de la pose des verres de la notice principale. Reprenez ensuite la notice principale et répétez l'opération pour chaque travée.

Si votre traverse est en bas et non en haut comme sur les schémas, l'opération est la même.

## ÉTAPE La pose des verres avec une traverse horizontale


FEUTRE 2 par verre

**A**

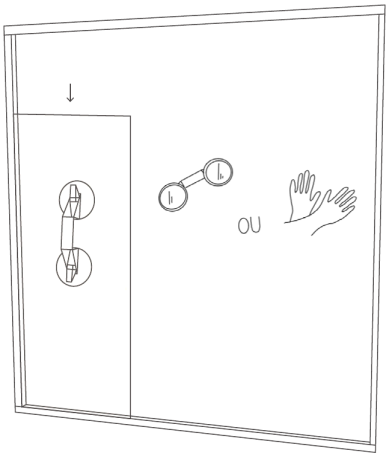



À l'aide d'une ventouse et/ou à la main avec des gants, **poser le 1er verre** en le rentrant sur le montant vertical et horizontal, sur les joints posés précédemment.

**B**

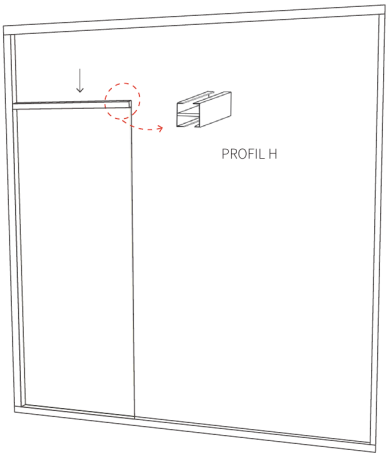



Prendre un profil H et le **faire glisser sur le verre, à l'horizontale** : c'est la traverse.

**C**

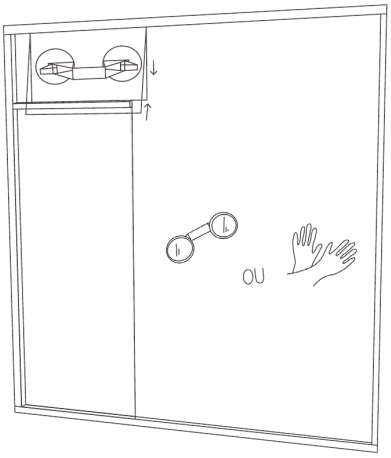


Poser **2 joints par verre**, en partie basse, dans le fond de la rainure de la traverse. Puis, avec une ventouse et/ou à la main, **poser le second verre** : le rentrer très légèrement en biais dans le profil du haut, le mettre vertical, puis le redescendre doucement sur la traverse, sur les joints.

**D** FEUTRE

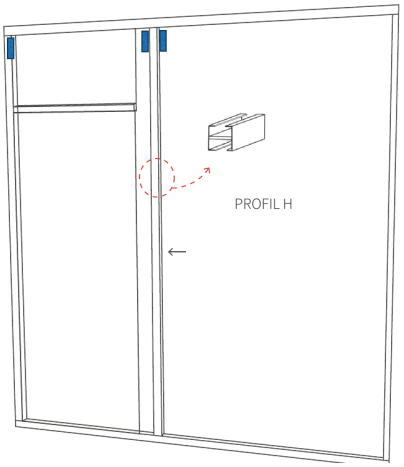


Placer les **feutres anti-vibration** en haut, à l'intérieur du profil H vertical, de chaque côté. **Faire glisser le profil H** sur le bord des verres, sans rayer les profils haut et bas, puis **répéter l'opération** autant qu'il y a de travées.

**Dernière travée :** pour le montant vertical, installez les 2 profils T clipsables, comme dans la notice principale.

**Une question ?** Contactez-nous par le biais de votre compte client sur www.plakglass.com