PLAKGLASS
le prêt-à-poser sur mesure

30.10
2026



NOTICE DE MONTAGE

Verrière bois nez de cloison

Chêne ou hêtre · standard

Sécurité. Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps ni être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur. Il ne peut ni prévenir ni empêcher le basculement par-dessus, le passage au-dessous ou au travers. Pour monter la cloison en toute sécurité, équipez-vous des protections listées ci-dessous.

À la réception

Vérifiez bien votre colis et émettez vos réserves sur le bordereau de réception avant de le signer.

Profilés emballés dans une boîte carton sur mesure, verres dans un colis carton sur mesure. Tous les éléments de votre commande sont garantis arrivés en bon état, ou échangés. Garantie verre brisé : remplacement (voir conditions sur le site). Le verre bénéficie d'une garantie supplémentaire, même après la pose.

Astuce : utilisez vos cartons pour protéger l'environnement de travail.



1 colis profilés + cales



1 ou plusieurs colis verres

Outillage nécessaire (non fourni)



Niveau



Maillet



Tournevis plat




Mètre



Perceuse visseuse

Foret bois Ø 4 à 5 mm



Mastic acrylique ou silicone



Cales de réglage



Gants
conseillé



Lunettes
conseillé



Ventouse
optionnel

Vis et chevilles de fixation non fournies : choisissez-les selon votre support.


Bon à savoir

• Tous nos verres sont trempés et livrés avec des bords polis plats, non coupants. Le verre trempé est 5 à 7 fois plus solide qu'un verre standard.

• Les dimensions des vitrages et des profils peuvent varier : repérez bien chaque pièce au déballage.

• Le dernier montant vertical n'est pas un profil H : il est formé de 2 profils T emboîtables, assemblés par des tourillons.

LE KIT Le contenu de votre verrière

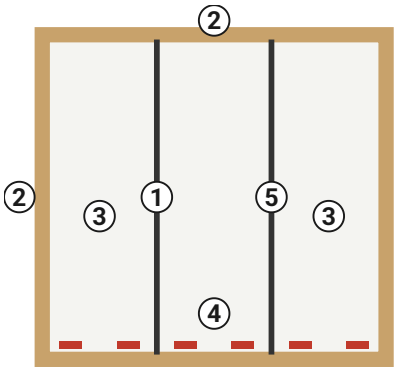



1 · Profils H
Montants entre deux verres



2 · Profils nez de cloison
2 horizontaux et 2 verticaux : le cadre



3 · Verres trempés 8 mm
Bords polis, non coupants



4 · Cales translucides
2 par verre, sous le verre



5 · Profil T emboîtable
2 pièces : le dernier montant

La verrière est livrée en kit, dans ses colis. Lors du déballage, repérez bien l'emplacement de chaque pièce : les dimensions des vitrages et des profils peuvent varier.

ÉTAPE 1 Le perçage des profils

1 Sélectionner les profils nez de cloison horizontaux et verticaux. Avec la perceuse et un **foret bois de Ø 4 à 5 mm**, percer les 4 profils **dans leur axe, en fond de rainure, tous les 500 mm environ**. Ces perçages servent à fixer le cadre de la verrière.

ÉTAPE 2 L'installation du cadre

Astuce : si votre découpe murale est bien faite, vous pouvez réaliser l'étape 2 sans trou ni fixation. Les deux montants verticaux viennent caler le montant du haut et figent votre cadre, une fois les verres posés.

2



Positionner le premier profil horizontal, en bas.

3



Mettre la fixation adaptée au support (vis et chevilles non fournies).

4



Le premier profil est installé : **vérifier son horizontalité** avec un niveau.

5




Répéter l'opération pour les 3 autres profils, en commençant par le haut.

6



Sur les côtés : si les deux nez de cloison verticaux, calés entre les nez haut et bas, ne tiennent pas seuls, **les fixer aux parois**.

7

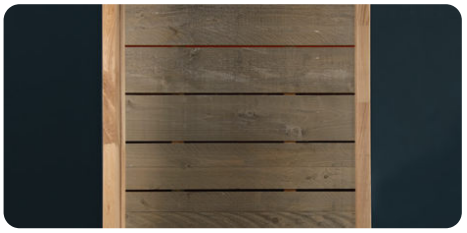

Votre cadre est installé !

⚠ Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que le support où va être fixée la verrière, ainsi que le mode et le type de fixation à la structure, sont sûrs et adéquats.

ÉTAPE 2 L’ajustement et les cales

8



Ajustement éventuel, uniquement en cas de problème : régler les profils haut et bas en positionnant des cales entre le mur et le profil, afin d’avoir un jeu zéro, en dévissant le profil horizontal. Les deux profils doivent être alignés comme sur la photo.


9



Les cales. Poser **2 cales translucides par verre**, en partie basse, dans le fond du cadre.

ÉTAPE 3 La pose des verres et des profils verticaux

10

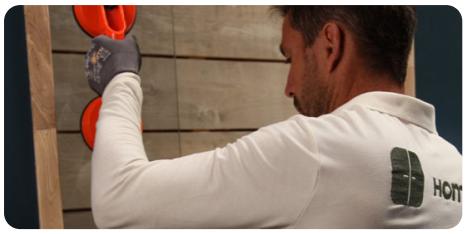

Avec une ventouse et/ou à la main (gants), **poser le 1er verre** : le rentrer très légèrement en biais et délicatement dans le profil du haut, le mettre vertical, puis le redescendre doucement sur les cales du profil bas.

11



Prendre un profil H et le **faire glisser sur le verre**, en veillant à ne pas rayer les profils haut et bas.

12



Renouveler les étapes 10 et 11 jusqu’à avoir posé l’avant-dernier verre.

13



Placer le **dernier verre** comme précédemment, puis le glisser vers la droite dans le montant vertical : l’espace libéré accueille les 2 demi-montants (profils T emboîtables).

14




Prendre le premier profil T emboîtable et **y insérer les tourillons au maillet**, dans chaque trou percé (sur un seul des deux profils T).

15



Poser le premier profil T. À deux : l’un tient, l’autre fixe.

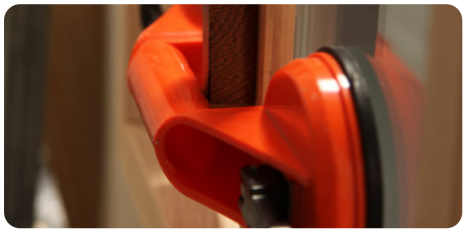

Seul ? Maintenez le profil T avec la ventouse, en mettant une cale à l’arrière entre la ventouse et le profil.

16



Prendre la deuxième pièce du profil T et l’**emboîter dans le premier**. Tapoter au maillet pour bien l’emboîter, en déplaçant la ventouse à chaque tourillon. À deux, pas besoin de ventouse.

17



Finition. Le nez de cloison est adapté à une cloison placo d’épaisseur standard : il ne devrait pas y avoir de finition. Si besoin, combler l’espace entre le mur et le châssis avec du mastic acrylique. **Et voilà !**

Le montage est plus facile **à deux**. Seul, utilisez une ventouse (non fournie, en magasin de bricolage ou sur notre site, selon disponibilité). **Une question ?** Contactez-nous par le biais de votre compte client sur www.plakglass.com