PLAKGLASS
le prêt-à-poser sur mesure

30.10
2026



NOTICE DE MONTAGE

Verrière bois tunnel

Chêne ou hêtre · avec traverses (annexe page 4)

Sécurité. Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps ni être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur. Il ne peut ni prévenir ni empêcher le basculement par-dessus, le passage au-dessous ou au travers. Pour monter la cloison en toute sécurité, équipez-vous des protections listées ci-dessous.

À la réception

Vérifiez bien votre colis et émettez vos réserves sur le bordereau de réception avant de le signer.

Profilés emballés dans une boîte carton sur mesure, verres dans un colis carton sur mesure. Tous les éléments de votre commande sont garantis arrivés en bon état, ou échangés. Garantie verre brisé : remplacement (voir conditions sur le site). Le verre bénéficie d'une garantie supplémentaire, même après la pose.

Astuce : utilisez vos cartons pour protéger l'environnement de travail.



1 colis profilés + cales



1 ou plusieurs colis verres

Outillage nécessaire (non fourni)



Niveau



Maillet



Tournevis plat




Mètre



Perceuse visseuse

Foret Ø 4 à 5 mm



Mastic acrylique ou silicone



Cales de réglage



Gants
conseillé



Lunettes
conseillé



Ventouse
optionnel

Vis et chevilles de fixation non fournies : choisissez-les selon votre support.


Bon à savoir

• Tous nos verres sont trempés et livrés avec des bords polis plats, non coupants. Le verre trempé est 5 à 7 fois plus solide qu'un verre standard.

• Les dimensions des vitrages et des profils peuvent varier : repérez bien chaque pièce au déballage.

• Le dernier montant vertical n'est pas un profil H : il est formé de 2 profils T emboîtables, assemblés par des tourillons.

LE KIT Le contenu de votre verrière

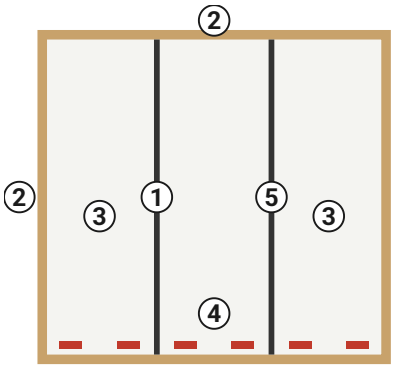



1 · Profil H
Montant entre deux verres



2 · Profil H du cadre
Haut, bas et côtés, fixé au mur



3 · Verre trempé 8 mm
Bords polis, non coupants



4 · Cales translucides
2 par verre, sous le verre




5 · Profil T emboîtable
2 pièces : le dernier montant

Tourillons
Pour assembler les 2 profils T

La verrière est livrée en kit, dans ses colis. Lors du déballage, repérez bien l'emplacement de chaque pièce : les dimensions des vitrages et des profils peuvent varier.


ÉTAPE 1 Le perçage des profils

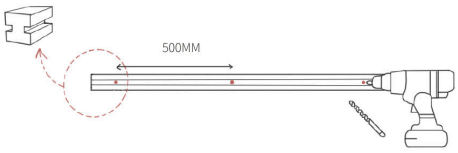

1. Sélectionner les profils H du cadre : **2 horizontaux et 2 verticaux.**
2. Avec la perceuse et un foret métallique de **Ø 4 ou 5 mm**, percer les 4 profils du cadre **dans leur axe, tous les 500 mm environ**. Ces perçages servent à fixer le cadre de la verrière.


ÉTAPE 2 L'installation du cadre

3

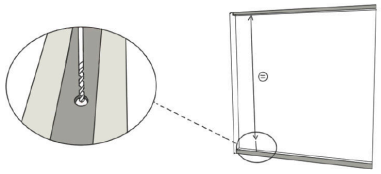


Positionner les profils **en haut et en bas** de l'ouverture, au centre ou ailleurs, mais bien alignés haut et bas. **Marquer à l'aide du foret**, à travers les trous réalisés sur le profil, l'emplacement des fixations.

4

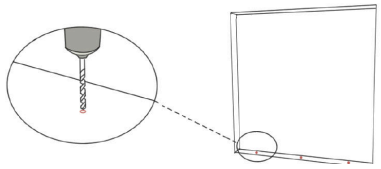


Retirer les profils haut et bas, puis **percer les murs** (mèche et chevilles en fonction du support).

5

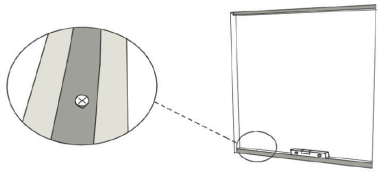

Remettre les profils et les fixer avec la fixation adaptée au support (vis et chevilles non fournies). **Régler l'horizontalité** à l'aide d'un niveau, avec des cales si nécessaire.


6 **Puis répéter sur la gauche et la droite** : positionner et marquer, retirer et percer, puis fixer les profils verticaux.

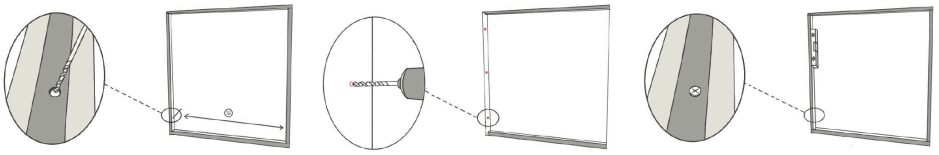


⚠ Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que le support où va être fixée la verrière, ainsi que le mode et le type de fixation à la structure, sont sûrs et adéquats.

ÉTAPE 2 L'ajustement et les cales

7 **Ajustement éventuel.** En cas de problème d'ajustement, régler les profils haut et bas : positionner des cales entre le mur et le profil afin d'avoir un jeu zéro, en dévissant le profil horizontal. Privilégier le jeu en partie haute pour le joint de finition le cas échéant : il sera moins visible en haut qu'en bas.

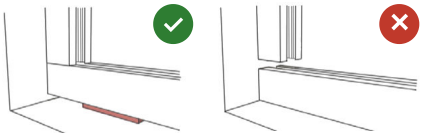


8 **Position des cales.** Poser **2 cales plastiques translucides par verre**, en partie basse, dans le fond de la rainure du profil bas.

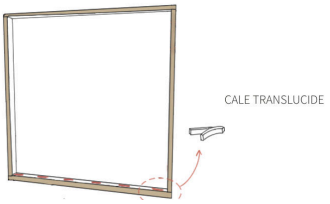


ÉTAPE 3 La pose des verres et des profils verticaux

9

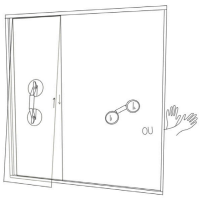


Avec une ventouse et/ou à la main (gants), **poser le 1er verre** : le rentrer très légèrement en biais et délicatement dans le profil du haut, le mettre vertical, puis le redescendre doucement sur les cales du profil bas. *Le verre trempé est très solide : vous pouvez forcer pour le rentrer dans les rainures.*

10

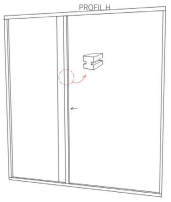


Prendre un profil H et le **faire glisser sur le verre**, en veillant à ne pas rayer les profils haut et bas.

11

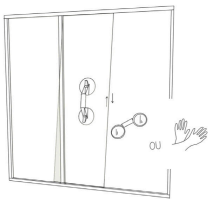

Renouveler les étapes 9 et 10 jusqu'à avoir posé l'avant-dernier verre.

12

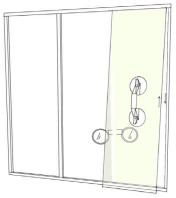


Placer le **dernier verre** comme précédemment, puis le glisser vers la droite dans le montant vertical : l'espace libéré entre les 2 derniers verres accueille les 2 demi-montants (profils T emboîtables).

13




Prendre le premier profil T emboîtable et **insérer les tourillons au maillet**, en les répartissant sur la longueur, dans les trous percés en usine.

14

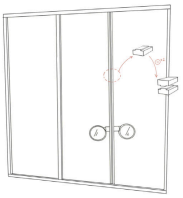

Poser le premier profil T. Seul : le maintenir en place avec la ventouse, en mettant une cale à l'arrière entre la ventouse et le profil. À deux : l'un tient, l'autre fixe.

15

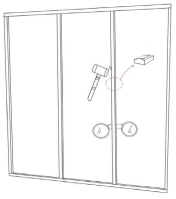

Prendre la deuxième pièce du profil T et l'**emboîter dans le premier**. Tapoter au maillet pour bien l'emboîter, en déplaçant la ventouse à chaque tourillon. À deux, pas besoin de ventouse.

16



Finition. Si l'ouverture dans le mur est bien faite, aucune finition n'est nécessaire. Sinon, combler l'espace entre le mur et le châssis avec du mastic acrylique.
Et voilà !



Le montage est plus facile **à deux**. Seul, utilisez une ventouse (non fournie, en magasin de bricolage ou sur notre site, selon disponibilité).

Une question ? Contactez-nous par le biais de votre compte client sur www.plakglass.com

ANNEXE Verrière avec traverses




Cette page explique comment monter **une traverse sur une travée**. Elle remplace les étapes de pose des verres pour chaque travée avec traverse : reprenez ensuite la notice principale et répétez l'opération pour chaque travée.

Si votre traverse est en bas et non en haut comme sur les schémas, l'opération est la même.


⚠ **Attention :** pour une verrière avec traverse, les cales plastiques du verre du haut se posent dans le bois de la traverse, et pas en bas dans le bois du cadre de la verrière.

A

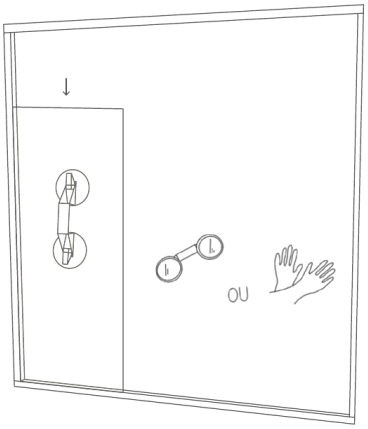


À l'aide d'une ventouse et/ou à la main avec des gants, **poser le 1er verre** en le rentrant sur le montant vertical et horizontal, sur les cales posées dans le profil bas.

B

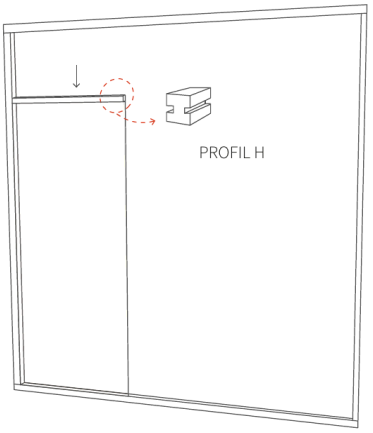


Prendre un profil H et le **faire glisser sur le verre, à l'horizontale** : c'est la traverse. Poser ensuite **2 cales par verre**, en partie basse, dans le fond de la rainure de la traverse.

C

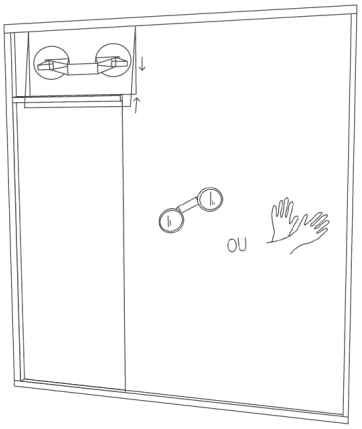

À l'aide d'une ventouse et/ou à la main, **poser le second verre** : le rentrer très légèrement en biais et délicatement dans le profil du haut, le mettre vertical, puis le redescendre doucement sur la traverse, sur les cales posées précédemment.

D

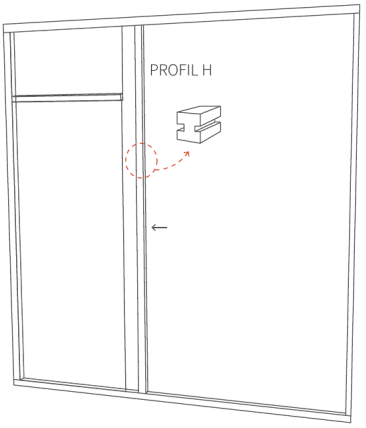

Prendre un profil H, le **faire glisser sur le bord des verres** en veillant à ne pas rayer les verres, puis **répéter l'opération** autant qu'il y a de travées.

Dernière travée : pour le montant vertical, installez les 2 profils T emboîtables, comme dans la notice principale.

Après la dernière travée, terminez avec les étapes 12 à 16 (dernier verre, profils T et finition).